
CORONA

コロナ密閉式石油ストーブ

取扱説明書

正しく使ってじょうずに節約

FF-VT55PF

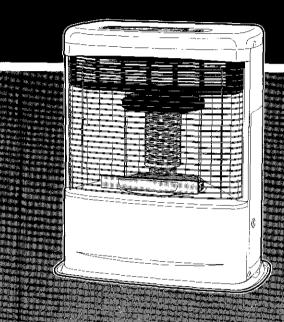

中の大きは、一つ日子を油文(データをお見 山のけいただき、まことにあらかとうご さいました

正しくお使いいただくために、この 取扱 説明書をよくお読みください。 なお、お読みになった後もお使いになる 方がいつでも見られる所に「保証書」・ 「工事説明書」と共に大切に保管してくだ さい。


もくじ


ページ
1 特に注意していただきたいこと、
(安全のために必ずお守りください)…1~2
2 使用する場所2
3 各部の名称3
4 使用前の準備4
5 使用方法(使い方) 5~8
6 安全装置8
7 その他の装置9
8 日常の点検・手入れ 9~11
9 定期点検11
10 故障・異常の見分け方と処置方法…11~12
11 部品交換のしかた12
12 保管(長期間使用しない場合)12
13 仕様
14 アフターサービス13
15 据え付け・移設14

企 警告 GASOUNE

KEROSENE ONLY

ガソリン使用禁止使用燃料:灯油

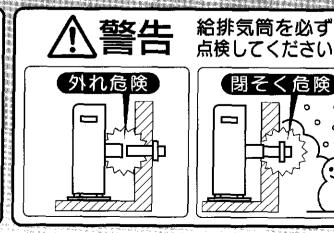

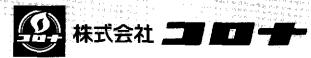

「正」特に注意していただきたいこと(安全のために必ずお守りください)

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産 への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。 内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った取り扱いを考慮と、人が死亡、量額を負う可能性、または火災の可能性が 想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取り取りを構造さ、人が場響を負う可能性や物的複響の発性が規矩される 内容を示しています。

Sermon's




△記号は注意を促す内容がある。 図の中に具体的な注意内容(左図 を)さは一般的な注意)が確かれています。

〇記号は禁止的行為であることを受けるものです。 図の中や近傍に具体的な禁止内を一定図の場合はオンリン禁止)が描かれています。

●配見は行為を指示する内容を表すあものです。 図の中に具体的な提示内容(左図数験合は電源プラグをコンセントから扱いてください) が描かれています。 2011

警告(WARNING)

ガソリン厳禁

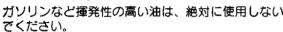

火災の原因になります。



給排気筒外れ危険

給排気筒(管、ホース)が外れたまま使用 しないでください。

外れていると運転中に排ガスが室内にも れて、危険です。



衣類の乾燥厳禁

衣類などの乾燥には使用しないでください。 衣類が落下して火がつき、火災の原因に なります。



給排気筒トップ閉そく危険

給排気筒トップの周りが雪でふさがれた ままで使用しないでください。ふさがれ ているときは、除雪してください。 また、板などによる「雪囲い」は給排気 の妨げになるのでおやめください。

閉そくしていると運転中に排ガスが室内 にもれて、危険です。



温風吹出口をふさがない

衣類、紙などで温風吹出口や空気取入口 をふさがないでください。

衣類、紙などでふさぐと、火災の原因に なります。



スプレー缶厳禁

スプレー缶やカセットこんろ用ボン べなどを、温風のあたるところに放 置しないでください。

熱で缶の圧力が上がり、爆発して危険です。

給排気筒トップには金網などは付けない

給排気筒トップには、虫よけのための金 網などは付けないでください。

給排気の妨げになり、異常燃焼を起こし 排ガスが室内に漏れる可能性があり危険 です。



定期点検の実施

定期的(2年に1回程度)に点検・整備 を受けてください。

点検を受けずに長期間使用し続けると、 故障や事故の原因になり危険です。点検・ 整備はお買い求めの販売店や資格者のい る店に依頼してください。



ご自身での据え付け・移設工事の厳禁

お客さまご自身による工事は危険です。 据え付け工事は販売店や専門業者にご 依頼ください。

(ストーブを移設させる場合も同じです。)



注意(CAUTION)

カーテン・可燃物近接禁止

カーテンや燃えやすいものを近づけない でください。

火災が発生するおそれがあります。 可燃物との離隔距離については標準据え 付け例(14ページ)を参照してください。



異常時使用禁止

万一異常を感じたときは、使用しないで ください。


異常燃焼のおそれがあります。





給油時消火

給油は、必ず消火してからおこなっ てください。

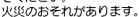



高温部接触禁止

燃焼中や消火直後は、温風吹出口や給排気筒、給排 気筒トップなど高温部に手などふれないでください。 やけどのおそれがあります。



電源プラグのお手入れをする

ときどきは電源プラグを抜き、ほこり及び金属物を 除去してください。

ほこりがたまると湿気などで絶縁不良になり火災の原因になり ます。



故障、破損したら、使用しないでください。 不完全な修理は、危険です。




灯油の保管

灯油は、火気、雨水、ごみ、高温および直射日光を 避けた場所に保管してください。 ガソリンなどといっしょに保管しないでください。 誤って使用すると異常燃焼や火災のおそれがあります。



腰をかけたり、物をのせないで

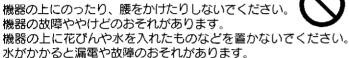

変質灯油禁止

変質灯油、不純灯油(汚れた灯油、水の混じってし る灯油など)を使用しないでください。 異常燃焼や故障のおそれがあります。



改造使用の禁止

改造して使用しないでください。また、ストーブや 給排気筒には床暖房用の熱交換器などを取り付けな いでください。火災や排ガスが室内にもれる原因となり危険です。

指や棒を入れないで

温風に直接あたらない

温風に直接長時間あたらないでください。

低温やけどや脱水症状になるおそれがあります。

温風吹出口や空気取入口などに指や異物を入れない でください。ケガや火災の原因になります。



電源コードを傷めない

感電の原因になります。

電源コードに無理な力を加えたり、物をのせた りしないでください。また、電源プラグを抜く ときは、コードを持って引き抜かないでください。 火災や感電の原因になります。



初めてお使いになるときの注意

初めてお使いになるときは耐熱塗料などが焼き付く まで煙と臭いが出ます。しばらくの間、窓をあけて 部屋の換気をおこなってください。



また、小鳥や小動物などに影響する場合が考えられますので、 この間は部屋に入れないでください。

電源プラグは確実に差しこむ

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し こんでください。また、傷んだプラグやゆるん だコンセントは使用しないでください。 火災の原因になります。 ぬれた手での抜き差しはしないでください。



給排気筒付近の可燃物近接禁止

給排気筒トップの近くに、灯油や可燃 物など引火のおそれのあるものを置か ないでください。

火災のおそれがあります。



長期間使用しないときは電源プラグを抜く

長期間使用しないときまたは保管するときは、必ず 電源プラグをコンセントから抜いてください。 火災や予想しない事故の原因になります。



油漏れ確認

ります。

油タンク・ゴム製送油管・接合部およ び機器などからの灯油漏れがないこと を確認の上ご使用ください。 灯油が漏れていると火災のおそれがあ



22 使用する場所

ストーブを安全に使用するためには、場所の選定が大切です。

安全に使用するために

マントルピースなどには据え付けないでください。





●標高が1000mを超える高地では使用しないでください。 (空気の濃度が薄いため、燃焼に必要な空気が不足します。)





効果的に使用するために




- 冷気の入ってくる方向、例えば窓側な どに置くと、冷気がストーブで暖めら れて対流しますので、効果的です。
- 出入口など人の通るとごろは、ぶつか ると危険ですので避けてください。
- ●部屋の保温を工夫し、部屋の温度の調節を心がけましょう。


ストーブの前面に障害物があると、部屋の温度にむらができるばかりで なく、ふく射熱によってストーブ本体の温度が上昇して危険です。 使用場所には十分注意して効果的に使用してください。

日各部の名称


外観図

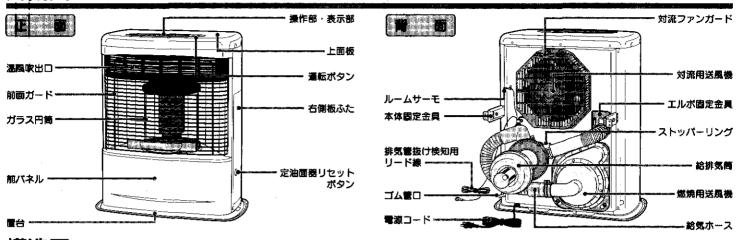

構造図

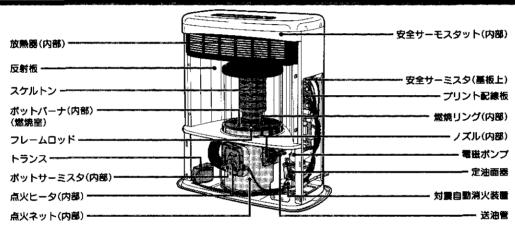

操作部・表示部の名称と働き

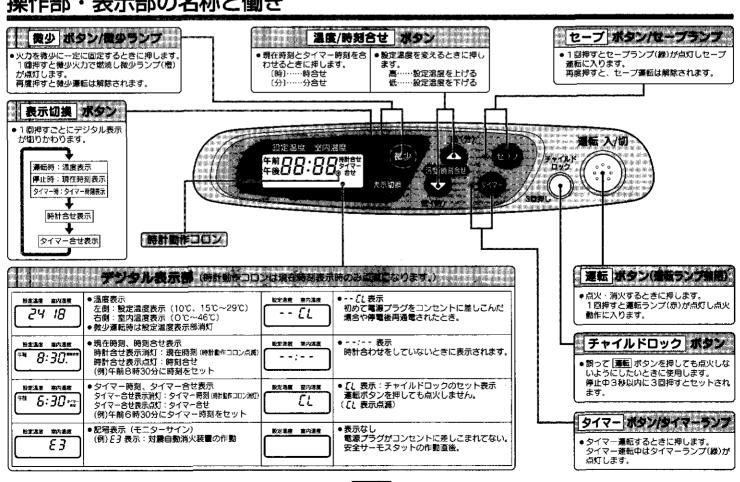

4使用前の準備


燃料

燃料は必ず灯油 (JIS1号灯油) を使用してください。

- <u>↑ 警告</u> ガソリンなど揮発性の高い油は、火災の原因になりますので絶対に使用しないでください。
- <u>↑</u>注意 変質灯油、汚れた灯油、水の混じっている灯油などは、絶対に使用しないでください。
- | 介 注意 | 灯油は、必ず火気、雨水、ごみ、高温及び直射日光を避けた場所に保管してください。



■給油の際の手順と注意

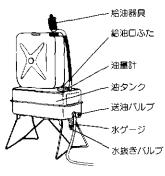

- ●送油バルブを閉じて給油口ふたをはずし市販の給油器具で灯油を給油してください。 油量計の針が「満」をさしたら給油をやめてください。
- 給油口ふたを必ずもとどおりに締めてください。
- 給油の際に、水、ごみなどを入れないよう特に注意してください。
- ■給油口ふたは、確実に締めてください。
- ■こぼれた灯油はよくふきとってください。
- ■燃料切れの注意と空気抜きの方法

油タンクを空にしないように注意してください。

●油タンクをいったん空にしますと、送油経路内に空気がたまり、正常に送油ができなくなることがあります。このよ うな場合には次の順序で空気抜きをしてください。



- **1.**油タンクに給油します。
- 2.ストーブのゴム管口から、ゴム製送油管をはずします。
- 3.ゴム製送油管から油が連続して流れ出ることを確かめてからゴム製送油管をもとどおりス トーブに取り付けます。


(油がこぼれないように容器を用意してください。)

点火前の準備と確認

■安全装置のセット、取扱上の注意

定油面器のセット

● 初めて使用するときや、シーズン初めには、ストーブ右側面の丸穴の中に指を入れ、定油面器リセットボタン(赤色) を軽く押し下げてください。

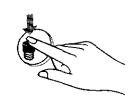

リセットボタンは据え付付時や、シーズン初めに操作します。 定油面器に強い衝撃を与えたり異常があったとき以外は、特に操作する必要はありません。 万一点火操作後4~5分しても着火しなかったり、着火後2~3分で消火してしまう場合は、リセッ トボタンを押してください。

(安全弁がはずれ、灯油がスムースに流れます。 |長時間押し続けると定油面器より油があぶれますので注意してください。

■送油経路の油もれの確認

●油タンクや送油管の接合部などから油もれがないかどうか確認してください。

■電気配線の確認

- | ↑ 注意 | 電源プラグをコンセントに刃の根元まで確実に差しこんでください。
- 電源コードが給排気筒などの高温部にふれるおそれのないことを確認してください。


ご注意 電源プラグ・コードの発熱・発火・電圧降下を防ぐために

- 電源は必ず適正配線された単相100∨のコンセントを使用してください。
- ▲電源コードは、途中で接続したり延長コードの使用、他の電気器具とのタコ足配線をしないでください。

5 使用方法 (使い方)


10 の解除

初めて智瀬プラグをコンセントに美しこれた場合や停着後雨通着したときまたは安全サーモスタットの作動で通転が停止したときは、デジタル表示が[・『]になり運転を停止したままになります。 3 転する場合は次の手順で操作してください。

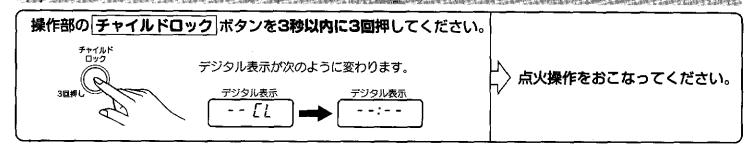


点火

CENTER.

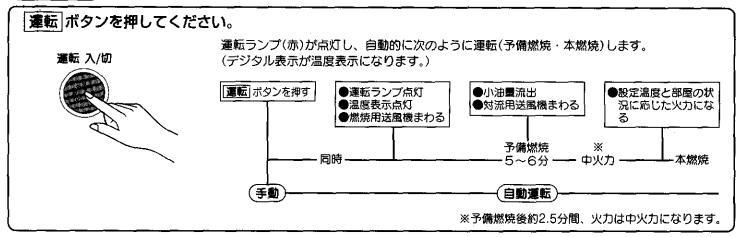

室温の調節


本燃焼になりますとルームサーモによる自動運転となり、設定温度に自動調節されます。 設定温度は自動的に24℃にセットされていますが、設定温度を変更したいときは、次のように調節してください。

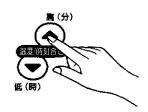

- 設定温度の変更は燃焼中(デジタル表示が温度表示中)におこなってください。
- 湿度/時刻合せ ボタンの (▲) を1回押すと1でずつ上昇します。(上限29℃)
- ▼ を1回押すと15℃までは1℃ずつ下がり、15℃からはいきなり10℃(F点設定)となります。
- ●10℃設定の場合はセーブランプが点灯し、自動的にセーブ運転となります。

■セーブ運転


●運転時に、微少火力でも室温が設定温度より上昇する場合、設定温度より約3℃上昇すると自動的に消火し、設定温度まで下がると点火動作に入ります。

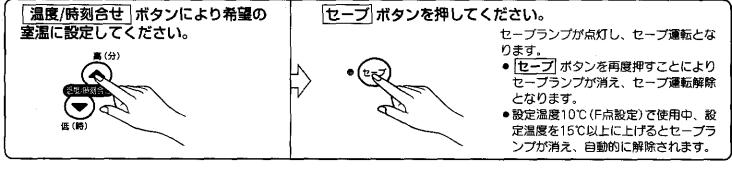

■クイック微少運転

● 室温に関係なく、火力を微少火力一定で運転できます。次のように操作してください。

「微少」ボタンを押してください。

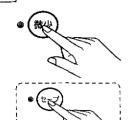

微少ランプが点灯し、火力が微少に設定されます。

- ●微少運転を解除するときは一次のボタンまたは「セープ」ボタンを押してください。
 (「セープ」ボタンを押した場合は、セーブ運転を開始します。)
 微少ランプが消灯し、解除されます。
- ●「微少」ボタンが押してあれば、点火後本燃焼になると微少火力で連続して運転します。

■炎の状態

- 炎の状態は青い炎の中に、いくらかの黄色い炎(赤火)がまじっても異常ではありません。
- ●ストーブの据え付けや給排気筒の設置条件で炎は多少変化します。

消火

消火順序)

運転 ボタンを押してください。

運転 入/切



- ●運転ランプは消灯しますが、燃焼室が冷却するまで燃焼用・対流用送風機は、運転を継続します。
- 燃焼室が冷却すると燃焼用・対流用送風機が自動的に停止し、同時にデジタル表示が温度表示から現在時刻表示に切りかわります。
- 外出のときは、必ず運転を停止(消火)してください。
- ・連転停止後、燃焼用送回機が停止するまでは電源プラクを抜かないでくたさい。もし抜きますと、ガラス円筒がくもったり、2トージの ・表面温度が上昇します。

消火後、再点火するときの注意

●燃焼中に運転がランを押して「切」にすると、再点火安全装置の働きで、ストーブが冷却されるまでの約2分間は再点火できません。


ただし瞬間的な消火操作(約1秒以内)の場合は、そのまま燃焼が継続されます。

現在時刻の調節方法



初めて電源プラグをコンセントに差しこんに場合や停電後再通電したとき、または安全サーモスタット の作動で運転が停止したときは、デジタル表示が[<u>--(</u>)になり時刻合わせができません。 この場合は「チャイルドロック」ボタンを3秒以内に3回押してデジタル表示を[---]にしてください。

| 表示切換| ボタンを 1 回押して (時計合せ) 表示にしてください。

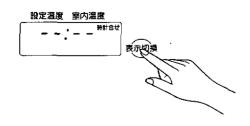

温度/時刻合せ ボタンを押して、現在時刻を合わせてく ださい。



温度/時刻合せ ボタンをはなすと時計が動き始めます。 5秒後にデジタル表示は、ストーブが停止時には現在時刻表示(時計動作コロン点滅)、運転時には温度表示にもどります。

タイマーの使用方法

■タイマー時刻合せ

表示切換 ボタンを2回押して〔タイマー 合せ〕表示にしてください。

設定温度 室内温度

- - タイマー
含せ
表示切換

温度/特刻合せ ボタンを押して、タイマー点火時刻を合わせてください。「分」は5分ごとに動きます。

設定温度 室内温度 午前 **5:15**%設一



温度/時刻合せ ボタンをはなしてから5秒後にデジタル表示は、ストープが停止時には、現在時刻表示(時計動作コロン点滅)、運転時には温度表示にもどります。

●例:午前6時30分に合わせた場合です。〕

■タイマー運転方法

運転ボタンを押してください。

(運転中は、この操作はいりません。)

運転 入/切



運転ランプ(赤)が点灯し運転動 作になります。 **タイマー ボタンを押してください。**



タイマーランプが点灯、運転ランプが消灯します。 デジタル表示にタイマー点火時刻が表示され、タイマー運転に入ります。

歯転中に「タイマー」ボタンを押すと、ストーブは自動消火し、タイマー運転に入ります。
 ●おさかけのとぎのタイマー点火は避けてください。

■タイマー運転の解除

運転 ボタンまたは タイマー ボタンを押してください。

運転 入/切





タイマーランプが消灯し、解除されます。

デジタル表示は現在時刻表示になります。

■タイマー時刻・現在時刻の確認



- ●表示切換 ボタンを1回押すと(時計合せ)表示になり現在時刻を表示します。
- ●表示切換 ボタンをもう1回押すと (タイマー合せ)表示になりタイマー時刻を表示します。

チャイルドロック

お子様などによるいたずら操作の防止や、誤って運転がタンを押しても点火しないようにしたいときに使用してください。

停止中に チャイルドロック ボタンを3秒以内に3回押してください。

チャイルド ロック

3004801

チャイルドロックがセットされ、デジタル表示が[[し]となります。

- チャイルドロックのセット中は「「動伝」ボタンを押しても病火しません。 (「運転「ボタンを押すと、アラーとと「(し表示の病院でお知らせします。)
- ●チャイルドロックの解除は、再度 **チャイルドロック** ボタンを3秒以内に3回押してください。 〔連続して押しつづけると、現在時刻表示と<u>[1]</u>表示を繰り返します。〕

モニターサインについて

ストーブにトラブルが発生すると、トラブル内容がデジタル表示部に記号表示(モニターサイン)されます。 この場合記号表示の内容を、ストーブ右側面に印刷されたモニターサイン一覧表、または11~12ページ「故障・異常の見分け方と処置方法」をご覧のうえ、必要な処置をしてください。

〈モニターサイン一覧表〉

THE PHICKET	Fig. 2 and Park St.			モニターナ	サイン・・・		異・・・	#	X	A STATE OF THE	· 连 · 李 · · · ·
	途 中	消火	10 m m m 100 m m 100 m m	es es		基			夏 舞		
東京 (本語) (和語) (不	当	神神 神神 神神 神神			ボ	ット	一子	熱	不 足	
電視機・電視機・電視機・電視機・電視機・電視機・電視機・電視機・電視機・電視機・	対 震	作 動	*****	. PE		ポ	ット	温	度(氏下	
The state of the s	排 気 管 抜〔	寸検 知 作 動					ット	. 異	常	魚 愚	
	ルームサ	一七断線		J.		不		消		火	}
	疑 似						消火	持間:	が 長	(N)	
1中級級 2 中海 4 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日		機異常検出	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		The Thirty	其		Z	不	艮	
本の主要の主要の主要の主要の主要の主要の主要の主要の主要の主要の主要の主要の主要の	ルームサ	ーモ短絡	作的 [6] 中			停	電・多	全サ	E	作動	-
學可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可	停止時ポッ	卜異常過熱	***			a	原プラ	グ差	しこ	み時	j

使用上の注意

本書の「特に注意していただきたいこと(安全のために必ずお守りください)」の他に、次の項目についても注意してください。

- ◆クリーニング店、美容院などの化学薬品を使うところや温室、飼育室など、動植物の育成栽培に使用しないでください。
- 雷が発生したとき、雷(誘導雷)により一時的な過電圧がかかっても、過電圧防止装置が機器を保護するしくみになっていますが、大きな雷(直撃雷など)の場合は、電子部品を損傷する恐れがありますので、電源プラグをコンセントから抜いてください。

0 安全装置

このストーブには次のような安全装置がついています。

すべての安全装置は、異常が取り除かれても再度点火操作をしなければ運転は停止したままです。

中玩作 山 州東 中央	「	"作 可结果 "	東京市の中央市内の中央の中央の中央の中央の中央の中央の中央の中央の中央の中央の中央の中央の中央の
The control of the co	在就有 等性 化二甲基甲甲基甲甲基甲甲基甲甲基甲甲基甲甲基甲甲基甲甲基甲甲基甲甲基甲甲基甲甲基甲	→ ・モニターサインE3表示 → ・自動的に消火	●ストーブの周辺に異常がないか確認し、点 火操作をしてください。 (対震自動消火装置は作動後自動的にセットされます。)
	点火ミスをしたとき途中失火をしたとき炎が異常に小さいとき	、・モニターサイン <a>E 1 表示 → または <a>E2 表示 ・自動的に消火	 ●日常の点検・手入れ(9~11ページ参照)をしてから点火操作をしてください。 ●なおも異常のある場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。
・ 「	停電したとき電源プラグが抜けたとき	・自動的に消火 、通電後モニターサイン [1]表示	 ● 再運転するときは [チャイルドロック] ボタンを3秒以内に3回押してデジタル表示が [:-] になってから再度点火操作をしてください。
	対流ファンガードやストープの前面がふさがったときストーブの前面に障害物などがあるとき対流用送風機がロックしたとき	・自動的に消火 - へ・ストーブが冷却された後 - イ モニターサイン	 ●原因を取り除き、ストーブが十分冷却してから

77 その他の装置

に変更の名物 研究	三世 法自己发生		观目方法
并最火安全装置	●消火直後、再点火操作し たとき	- 小・約2分間の冷却後でない - 〜 と点火動作に入らない	(●約2分経過後、自動的に点火動作を開) 始します。
# %、= 数(+) & 如本 (<u>E 5</u> 表示)	排気管の接続部がはずれたとき排気管抜け検知用リード線がはずれたり、断線したとき	→\ ・モニターサイン <u>E5</u>]表示 →\ ・ストーブの運転を停止	 給排気筒および排気管の接続部に、はずれ・ ゆるみがないか確認してください。 排気管抜け検知用リード線のゆるみまたは、 はずれ・切れがないか確認してください。 給排気筒 後知用 リード線 知用 リード線
	●回転数が異常に低下した とき	→ モニターサイン[E/F]表示 → ストーブの運転を停止	●異常低下の原因を取り除いてから点火操作をしてください。●なおも異常がある場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。
生 5 殊 数 止 装 色 (表示部全消灯)	● 内部配線のショートによ り過電流が流れたとき	-\ ・電流ヒューズが切れ、す -√ べての運転を停止	● お買い求めの販売店に修理を依頼してくだ さい。
文数 - 3.2分(基础: 78%) (正記表示)	対流ファンガードやストーブの前面がふさがったときストーブの前面に障害物などがあるとき	-\ ・モニターサイン <i>E0</i> 表示 -√ ・自動的に消火	●原因を取り除いてから点火操作をしてください。◆なおも異常がある場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。

8 日常の点検・手入れ

点検、手入れのときの注意

点検・手入れは消火後、ポットバーナが冷却してから、必ず電源プラグをコンセントから抜いておこなってください。

▲ 注意 電気部間の分解や市販品との交換は検討にしないぎください。

点検、手入れの必要項目、時期、方法

■周囲の可燃物(使用ごと)

- <u>↑ 注意</u> ストーブの周囲は、常に整理・掃除し、燃え やすいものを置かないでください。
- ■ほこり・汚れ(使用ごと)
 - ほこりや汚れをそのままにしておきますと、油がしみたりして危険です。
 - ストーブはいつも清潔にしてご使用ください。

■油もれ・油のたまり・油のにじみ(使用ごと)

- ■置台・油タンクに油もれ・油のたまりや油のにじみがないか、 ときどき点検してください。給油の際にこぼれた灯油は、よくふきとってください。
- 油されのある場合は、お願い求めの販売店に各理を依頼してくだ。 さい。
- ■ゴム製送油管の点検・交換の目安(シーズンの初め)
 - ご注意 ゴム製送油管は、屋外で使用しないでください。 屋外での使用は禁止されています。


- ●屋内でゴム製送油管を使用しているときは、膨潤、収縮、変 質、変形、ひび割れがないか確認し、欠点のあるときは交換 してください。
- 交換の目安は、3年に一度です。

■油タンク(シーズンの初め、適時)

- ●油タンク内は水やごみがたまりやすいものです。給油のとき、 点検してください。油タンク内の水塩を及び掃除は、油タンク付属の取扱説明集
 - 油タンク内の水抜き及び掃除は、油タンク付属の取扱説明書 に従っておこなってください。

■給排気筒の接続部のゆるみ及びトップの周囲(月に1回程度)

- ●給排気筒及び、トップの周囲に障害物が置いてないか、とき どき点検してください。
- 給排気筒がつまりますと、不完全燃焼をおこします。シーズン初めには必ず点検し、くもが巣をつくったり異物が入ったりしているときは、必ず掃除してください。
- ●給排気筒及び、排気管の接続部がはずれたり、排気管抜け検 知用リード線がはずれたり、断線していないか点検してくだ さい。

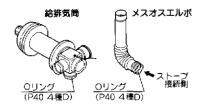


メスオスエルボ ● 給排気筒を一度取りはず して、再び取り付けると き、排気管の接続部内部 にはめこんであるOリン グが破損していないか確 かめてください。

破損していた場合は、お買い求めの販売店に交換を依頼してくだ

■定油面器のストレーナの掃除 (適時)

●定油面器には、ごみを除くためのストレーナがついています。 水やごみがたまると、灯油の流れを妨げて、十分な火力が出 なくなります。

次のように掃除してください。

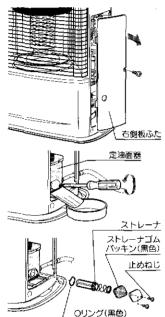

- 1.油タンクの送油バルブを閉じ てください。
- 2.ストーブの右側板ふたを止め ているねじ(1本)をはずし、 右側板ふたを取りはずしてく ださい。

定油面器がみえてきます。

- 3.ストレーナの掃除□に荷札な どの厚紙を差しこんで、油ガ イドを作り、その下に容器を 置いてストレーナの止めねじ をゆるめてはずしてください。 定油面器の汚れた灯油やごみ が全部流れ出ます。
- 4. ストレーナを取り出して、き れいな灯油の中ですすぎ洗い をしてください。 (水で洗わないでください。)

組み立てるときは


- ロリングおよびストレーナゴムバッキンを忘れぬようにしてく たさい。
- ●ストレーナを逆に入れないでください。
- ストレーナの止めねじを 固く締め付けてください。
- 油もれがないか確認してください。

■ポットバーナの掃除(適時)

● ご注意 掃除は、ストープを消火させ充分冷却してか ら、おこなってください。

熱い状態でおこなうとやけどのおそれがあります。

- ポットバーナにすすがついて炎の形が不揃いになったときや、 ポットバーナの底にすすやカスがたまりすぎて着火がおそく なったときは、次のようにしてすすを取り除いてください。
 - 上面板 上面极遮熱板 6 V V 3 (E 40 2) 燃烧筒ふた押え 燃焼簡ふた <u>スケルトン</u> 燃焼リング
- 1.前面ガードをはずします。
- 上面板の左右各2本のねじと、 後側3本(両端と真ん中)のね じをはずし化粧板といっしょ に上に引きあげてはずします。
- 3.上面板遮熱板の4本のねじを はずし、上に引きあげてはず します。
- 4.燃焼筒ふた押えの2本のねじ をはずし、取りはずします。
- 5.燃焼筒ふたをはずしてくださ U.
- 6.スケルトンをガラス円筒にあ てないようにして、取りはず してください。

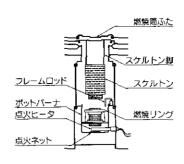

- 7.燃焼リングを左へ回してから、 フレームロッドに当てないよ うに注意して上へ引きあげて 取りはずしてください。
- 8.点火ヒータ、点火ネットをい ためないように、ポットバー ナ内部のすすをドライバーな どでかき落としてから、布な どでふきとってください。
- 4.組み立ての際、燃焼リングは、 左図のように正しく確実に取 り付けてください。


ボットバーナ、燃焼リングを損傷したまま使用しますと、燃焼が 悪くなります。ドライバーなどでつついてみて穴があいたり、欠 けた場合は新しいものと交換してください ボットバーナの交換は、必ずお買い求めの販売店に依頼してください。


■反射板・ガラス円筒の掃除(適時)


● ご注意 掃除は、ストーブを消火させ充分冷却してか ら、おこなってください。

熱い状態でおこなうとやけどのおそれがあります。

● 反射板およびガラス円筒にほこりがたまりますと、反射効率 が悪くなるばかりでなく危険ですので、次の要領で適時掃除 をしてほこりを取り除いてください。

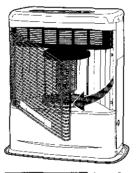

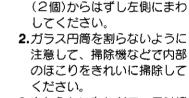


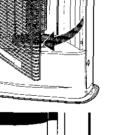

3. やわらかい布などで、反射板 およびガラス円筒をきれいに ふいてください。

1.前面ガードを右側の固定ばね

4.掃除が終わりましたら、もと どおりにセットしてください。

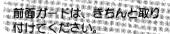



前面ガードのセット

■ガラス円筒内部の掃除(適時)

● ご注意 掃除は、ストーブを消火させ充分冷却してか ら、おこなってください。

熱い状態でおこなうとやけどのおそれがあります。

- ●長期間の使用や、油だまりによる大燃焼の後にはガラス円筒 がすすけることがあります。
 - ガラス円筒がすすけて炎が見えにくくなったときは、10ペー ジ「ポットバーナの掃除」の項にしたがい、スケルトンをは ずしてガラス円筒を掃除してください。
- ・カラス円筒には、水をかけたり、衝撃を与えたりしないよう注 急してください。
- ◆運転中にガラスが徐々にすずけた場合は、しばらくの間(30分 間)火力を大きぐすることにより、すすを除去することができま

■フレームロッド(燃焼制御装置)の点検(適時)

- ●フレームロッドの先端にすすが付着したり、フレームロッド が変形すると、誤作動の原因になります。
 - すすの付着やフレームロッドの変形がある場合は、必ずお買 い求めの販売店に点検・交換を依頼してください。


■点火ヒータ・点火ネット・ノズルの点検(シーズンの初め)

- 点火ヒータや点火ネットにすすが付着しますと、赤熱が低下したり、油のひろがりが悪くなり、着火不良の原因になります。
- ノズルの先端にすすが付着しますと、異常燃焼になったり、 着火不良や消火時間が長くなる原因になります。

シーズン初めには、必ず点検してください。 点火ヒータ、点火ネット、ノズルの点検・交換は破損のないよう は注意しておこなう必要がありますので、必ずお買い求めの販売 店に依頼してください。

対流ファンガードの掃除(1週間に1度)

- ●対流ファンガードにほこりがたまると、音が大きくなって温 風量が少なくなり、暖房出力が低下すると同時に、ストーブ 内の温度が異常に高くなって、過熱防止装置または安全サー ミスタが作動する場合があります。
- 1週間に1度は、次の手順にしたがって対流ファンガードの 掃除をしてください。

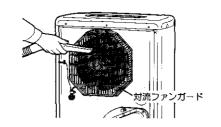

- 1.運転を停止し、対流 ファンが止まってい ることを確認してく ださい。
- 2.掃除機などでガード についたほこりを取 り除いてください。

対流ファンガード内には、指や棒などを入れないさください。

■地震などの災害が発生したときの点検について

- ・地震などの災害が発生し、ストーブに振動や衝撃が加わった ときは、運転前に必ず次の点検をおこなってください。
 - ○給排気筒まわりのはずれ、もれの確認
 - ○灯油配管からのもれの確認

点検で異常が見つかった場合は、お買い求めの販売店に修理 を依頼してください。

9 定期点検

長期間ご使用になりますと、ストーブの点検が必要です。

2シーズンに1回程度、シーズン終了後などに点検を実施してください。点検のご相談は、お買いあげ店または修理資格者〔(財)日本石油燃焼機器保守協会(TEL03-3499-2928)でおこなう技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)など)のいる店までお問い合わせください。

四故障・異常の見分け方と処置方法

- ■次のような現象は故障ではありません。
 - ●修理を依頼される前にもう一度お確かめください。

初めて使用するとき、煙やにおいがでる。	耐熱塗料やほこりが焼けるためです。 しばらく窓をあけて換気をしてください。
すぐに点火しない。	予熱点火方式のため予熱時間が3分程度必要です。 (予熱時間は室温により多少変化します。)
燃焼開始時や消火後に「ピチピチ」という音が する。	本体内部が熱により膨張、収縮するためです。
点火時にポンと音がする。	点火するときに発生する着火音で、異常ではありません。
青炎の中に黄色い炎(赤火)が混じる。	異常ではありませ <i>ん</i> 。
給排気筒の先端から連続的に白煙が出る。	外気温が低くなると、排気ガス中に含まれている水分が凝結して水蒸気になるためで、異常燃焼による白煙ではありません。
灯油ぎれの際、一瞬炎が大きくなって消火する。	異常ではありません。

- ■使用中に異常がありましたら、次表により原因を調べて処置をしてください。
 - ●原因のわからないときや、処置のむずかしいときは、お買い求めの販売店、またはお近くのコロナお客様ご相談窓口にご連絡ください。※設定温度表示にモニターサインが表示されます。

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	the parameter of	leale	9 E5	11/4/4	ET *		Br HVIII		101-145	15TE	· 医克勒氏试验 医克尔特氏 医多种
中華門門 电影中华中华中华中华中华中华中华中华中华中华中华中华中华中华中华中华中华中华中华	* = -		de ani- de derante o		LU X	黨	1	夏など数	原発的	霉	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
the half of the first of the fi		NATURAL NATURA		連中		ATE I		ACT VO	20	44	· 情遇自動用的人的分子以外自然各种物理等所有 中華 東京 新華 有 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在
在 所有 相		景		層室	室を	種を出			7 07	~	· 医多种性神经 医二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	I De tel ed de la			▎▀▅		Ţ,			2	<i>Z</i> \$1	
· 中國衛門 · 中國 · 中			TTE	中华国东			槽	C d	20	ы	
中位明院師即用用以此外可如用即因無關與其因其的因此以及其其所與其相關的情報節	i ikirak iki i ki			P P N N	1 な	7	77	78% U	1	74	
THE PROPERTY OF A PARTY OF A PARTY OF THE PA	i din at labori d	1 (/)	* * ! !			2		7 7	· a	t, i	erana era era era era era era era era era er
· 國 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				作	ラタ	素える	コス出着がなすけ	るす	7		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			30			2	**		3		医格朗伯尔姓氏氏氏性腺炎血管蛋白质原生物 医甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基
日本本本 Trans 1 日本	14444	Principal de la principal de l		di dicabilisca	3 E	100	اھا			##	有的影片在 医甲甲酰胺 III 使用器 非碎的像 电吸伸波 地震测热的使识视中电路中 机工作单位
· 医二氏性 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Brilly (Ballings og Prika sandalstrans so	P P R P R R R	動	******		13 18 14 18			e de ee je Soor de de		ARRY TO A SPECTED FOR THE FOREST FRAME OF THE SPECIAL OF THE SPECI
在我的 医多种性 医克里氏 医克里氏 医克里氏 医克里氏 医克里氏 医克里氏 医克里氏 医克里氏	*		r ini dipina de	18, 44 14 35	Publisher Tog in tige o	- 311 (8)	-30 Hz		e Marik	= 4	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
電源プラグをコンセントに差しこれでいな(+ *****	irinE.dj kude js									•	コンセンドに確実に差して的ではためなる。
	ki DE BO										- P141 地震などの災害が発生したときの点検について」
POP WHO TAX TO THE TAX	e for ep	ļ	_					:			の点検項目を確認し、運転ボタンを押し直じ再点火
強い地震があった。	ar ng est ur not eft		•								
ト またはこ ストーフに関係とうえん	8 BE-16			1	l l		ļΙ		Į.		75
如此,所以中国 中国 中	od. infinite			-			\vdash		+		the sat the sat operation and also the rest of the sat operation which the sate of the sat
	di mi ak	•					L_4				· 大海// / / 大春間 《 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
」」ム製送油管に空気だまりがある************		•			•		H			1	二人製送油管を振る。山形になっている所は平に直す
	MI THE IA	· 					\vdash				
電流 1 日 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2					_						送油バルブをしめてストレーナをはずし、掃除する
正祖即語に小、このの日 ツみ リー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	### "	_			_						*油タシナクの水を抜く************************************
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	officially of	+	\rightarrow			_	-	-			
給排気筒の設置が基準通りでない。排気管が長すさ	ව					•		<u> </u>			*基準とおりに設置する************************************
対流ファシガード信信ごりがたまった。中華の中華の中華の中華の中華の中華の中華の中華の中華の中華の中華の中華の中華の中	間喇場				•						ファンガードのほごりを掃除機などで吸い取る・・・・・
	18 b) (ļ .		_	-				
総排気筒工事不適当のため逆風現象がある。	## •			1		•				ll	給排気筒の取り付けを適正にする。
The second secon	No. of the		t_			_			1		以下いく取り付ける。日本の本の本の本の本の本の本の本の本の本の本の本の本の本の本の本の本の本の本の
* 無機「シラの取り付けが悪」、************************************	All mg. II					_		_		Ь.	
の はまたのった の またない からからなる はまま はまま はまま はまま はまま はまま はまま はまま はまま はま	68-58-1 -01-01-1					•	•	•			・
	100								T		もれ力所を締め直す(販売店に修理を依頼する)。
□ 油もれがある。 ※ はまれたはある。 は、また、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は	inki piri	<u> </u>					Ļ_		_	بط	
給排気筒接続部がはずれている。すぎまかある。	one pitt		٠ ا ـ					_		1	給排気筒接続部のはずれを直す。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	MI - IMI		•			ł			•	1 3	
排気筒抜け検知用リート線端子接続のゆるみ。	ide jäl.						<u> </u>		1_		
フレースロットはすばする量には着した。日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日	edje jelo					l			1		すすを取り除く(販売店に修理を依頼する)
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	19.04		\dashv			_	+-		+	\vdash	AT THE RESIDENCE OF THE
The first of the f	p per Jajo	ļ		_		l					{○□ を解除し、特勢などをセットして再度点火操作。
「「「「「」」」 「「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」	# 1851-1941 er 1981 - 1981	1	1	_		1	l .	.	1	1	1·2 10 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3
医侧侧侧 有相相 医结束的变形 空間馬 明和其於其本用於 在 医维克氏丛 医原生物	i in	-	\rightarrow	-		-	+	 _ -	+-		
給排気筒トップの先端がおおわれている。				1							おおっているものを取り除く
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	8 3= BH					<u> </u>			ш		

四部品交換のしかた

■部品交換のときの注意

<u>小注意</u> 不完全な修理、調整は危険ですので、部品の交換、調整が必要の場合には、お買い求めの販売店または、修理資格者 ((財)日本石油燃焼機器保守協会でおこなう技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)など〕のいる販売店にご相談ください。

部品交換は コロナ純正部品 とご指定ください。

部品ご入用の際には、コロナ製品取扱販売店で必ずコロナ純正部品とご指定ください。

純正部品以外の部品をご使用になりますと、性能が十分に発揮されないばかりか、ストーフを損傷したり思わぬ事故の原因になります。

四保管(長期間使用しない場合)

設置したままで保管する場合や、しまわれるときは、日常の点検・手入れの項を参照し、次の要領で保管してください。

- 1.電源プラグをコンセントから抜いてください。
 - 注意 設置したままで保管する場合も必ず、電源プラグは抜いてください。
- 2.油タンクの灯油はすべて出してください。
 - Φに水分やごみを残したままにしておきますと、油タンクが腐食する原因になります。
- 3.定油面器の中の灯油を抜いてください。
- 4.対流ファンガードのほこりを掃除機などで取り除いてください。
- 5.前パネルをはずして、掃除機などで内部のほこりを取り除いてください。
- 6.塗装部分は、しめった布で汚れを落としてから、からぶきしてください。
 - ■傾けたり、横倒しの状態では絶対に保管しないさくだざい。
 - ●「取扱説明書」・「工事説明書」は、大切に保管してください。

4	T 0- 18- 0	FF-VT00FF (BADULTF VISOFS)	等於(後 國際) (基础) (第200) (1985)						
		ポット式・屋内用・強制給排気形・強制対流形							
椒	一	電気点火式							
(P)	二	灯油(JIS 1 号灯油)							
(0)		0.618L/h 0.473L/h							
		0.198L/h							
96	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	22,890kJ/h 熱効率 86.0%	17,520kJ/h 熱効率 86.0%						
I A	艾科女羊 表 ①	7,330kJ/h	熱効率 83.8%						
	夏出力 ***	5.47kW	4.19kW						
	di.	1.7	1kW						
30		86.0% (最大火力のとき)	86.0% (最大火力のとき)						
1	1000年 1000年	83.8%(最/	小火力のとき)						
	12 10 15 14 15		木造 18.5㎡(11 畳) まで コンクリート 25.0㎡(15 畳) まで						
		木造 23.0㎡(14畳)まで コンクリート 38.0㎡(23畳)まで	木造 18.5㎡(11畳)まで コンクリート 29.5㎡(18畳)まで						
凶	***************************************	高さ 600 mm 幅 508 mm 奥行 356 mm (置台を含む)							
		18.5 kg							
	海軍任政び南海教	100V 50 / 60Hz							
園	相 消 黄 鹭 力	点火時 340/340W 最大 600/							
-		最大燃焼時 42/42W 最小燃焼時 24/25W	L						
	野気管の型式の繋び	QU							
1 1	第5番の呼び建	D40							
1-1	作気質の軽調達部の孔径	φ7							
H	11. 気 - 一温 - 一度		260℃以下						
胃	流 ヒューケ	5 A ·							
18	++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	対震自動消火装置・点火安全装置・燃焼							
đ	の他の装置	再点火安全装置·過電流防止 燃焼用送風機異常検出装置·							
15	.	遮熱板1個、給排気筒セット ゴム製送油管締付バンド2((

※標準適室は、社団法人・日本ガス石油機器工業会の算定基準によります。


■保証について

- このコロナ石油ストーブには保証書がついています。
 - 保証書は、必ず「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。内容をよくお読みのあと、大 切に保管してください。
- ●保証期間は、お買いあげいただいた日から1年間です。
- ●次のような原因による故障および、事故につきましては、保証の対象になりませんので注意してください。(詳しくは保証書をお読みください。) ■変質灯油や不純灯油など、また灯油以外の燃料使用による故障や事故
 - ■誤った使用方法による故障や事故

■修理を依頼されるときについて

- ▶「故障・異常の見分け方と処置方法」(11・12ページ)の項にしたがってお調べく ださい。直らないときは、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い あげの販売店にご連絡ください。
- ●ご連絡いただきたい内容は次の通りです。
 - ① 品名 ② 型式の呼び ③ お買いあげ日 ④ 故障の状況(出来るだけ具体的に)
- ●修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定にしたがって、販売 店が修理させていただきます。
- ●保証期間が過ぎているときは、修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料 で修理させていただきます。
- ●ご不明な点や修理に関するご相談は、お買いあげの販売店または、この取扱説明書 の裏表紙に記載されている「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- ●修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

配線図

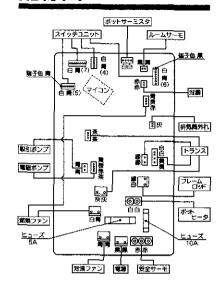

機能無性能部品について

- 当社は、この製品の機能所性解剤品を製造打ち切り後、7年候再しています。 補精用性能部品とは、その側部の機能を維持
- するため、必要な部品です。

17日、各型の数の複雑件

お買いあげの販売店または、この取扱説明書 の表表報に影響されている「お告様ご物能器 ロ」にご連絡ください。

13据え付け・移設

据え付け・移設工事は販売店に依頼する


据え付けや移設工事は販売店または据え付け業者に依頼し、お客様ご自身ではおこなわないでください。

据え付け場所の選定及び標準据え付け例

据え付けについては、火災予防条例、電気設備に関する技術基準など法令の基準があります。工事説明書(工事編)の「特に注意 していただきたいこと(安全のために必ずお守りください)」をお読みになり、販売店又は据え付け業者とよくご相談してください。 また、「標準据え付け例」については、下図を参照してください。

標準据え付け例

ストーブの据え付けは、下図を満足させる位置に取付けてください。

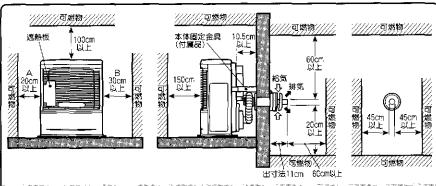

- A寸法は 必ず20m以上とし、ストーブ前面左側に付属の遮熱板を取り付けてください。
 は熱板の取付け方法」を参照してください。
 遮熱板を取り付けない場合は、A寸法を25cm以上にしてください。
 点検・手入れのため、B寸法を30cm以上にしてください。

- 側方障害物は、両側にあってもよいが給排気 筒と障害物、可燃物との距離は45m以上とつ てください。
- 前方に塀や建物がある場合は給排気筒先端と 前方障害物との距離は60cm以上離し、かつ上 方および両側方に気流を阻止する障害物がな いようにしてください。
- 給排気筒下面は地面から20cm以上離すように してください。なお積雪地域では、給排気筒 先端が雪でふさがるおそれのない高さを確保 してください。
 - 本造の建物で壁にメタルラス張り、ウイヤラス張り、 または金属板張りをしてある場所に給排気筒を通す ときは、それらの金属部に接しないように電気的絶
 - をしてください。 壁に穴をあける場合、壁の内部にある電気配線 ガス・水道の配管にあたらない場所を選んさください。

給排気筒を延長する場合の注意

給排気筒を延長する場合は、3m3曲がり以下で取付け られる場所を選定してください。

積雪地区における注意

積雪の多い地方では、積雪時に給排気筒が雪でふさがれないよう な取付場所を選定してください。また、風がよどむような場所で は、排ガスを再度吸い込んで不完全燃焼を起こすことがあります。

据え付け後の確認

据え付けが終わりましたら、もう一度、工事説明書(工事編)の「特に注意していただきたいこと(安全のために必ずお守りく ださい)」をお読みになり、工事説明書(工事編)に記載されているとおり据え付けられているかどうかを確認してください。

試運転

試運転は販売店または据え付け業者とごいっしょに必ずおこなってください。

■運転準備

- | **介、注意 | 電源プラグをコンセントに刃の根元まで確実に差しこんでください。**(デジタル表示が〔- [〔])
- チャイルドロック ボタンを3秒以内に3回押してください。(デジタル表示が [-:--])
- ●油タンクに給油し、送油経路の空気抜きをしてください。
- ●定油面器リセットボタンをセットしてください。
- ●送油経路やストーブより油もれがないか確認してください。
- タイマー運転になっていないことを確認してください。

■運転

油タンクの送油バルブを開いてください。

運転 ボタンを押して「入」にしてください。 (運転ランプ点灯)

●ご注意 初めてお使いになるときは、耐熱塗料などが焼け て煙と臭いがでます。窓をあけて部屋の換気をしてください。

運転 入/切



- 約5~6分間の予備燃焼が終わると 本燃焼に切りかわります。
- 炎の状態は、青い炎の中にいくらか の黄色い炎(赤火)がまじっても異常 ではありません。

ルームサーモによる自動運転ができることを確認して ください。

■消火の手順

運転 ボタンを押して「切」にしてください。 (運転ランプ消灯)

運転 入/切



燃焼室が冷却すると自動的に 燃焼用・対流用送風機が止ま り、デジタル表示部が現在時 刻表示になります。

- ●正常運転しない場合は、11~12ページ「故障:異常の見分け方と処 置方法」を参照してください。
- 長期間の保管後、再び設置する場合も「紡運転」の手順にしたがい、試運転をおこなってください。

お客様ご相談窓口一覧表

修理サービスや製品についてのご相談は機種名をご確認の上、お買いあげの販売店または下記のご相談窓口にご依頼ください。

ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、下記のお近くの窓口にご相談ください。

名称、所在地、電話番号は、変更する場合がありますのでご了承ください。

●アフターサービスのお問い合わせは下記へどうぞ

コロナサービスセンター で 0120-919-302 (修理受付専用ダイヤル) FAX 0120-919-322

携帯電話・PHS等からは 最寄のサービスセンター へ直接おかけください。

北海道・東北地区のお客様は最寄のサービスセンターへ直接 おかけください。

	5は、変更する場合がありよりのでころ無くたさい。	おかけください。	
NAME OF THE PARTY.	札 幌 支 店 札幌市白石区平和通16丁目南1-19 札幌サービスセンター 札幌市白石区米里3条2丁目6-25 函 館 営 業 所 函館市西桔梗町21-2 旭 川 営 業 所 網広市西12条南1丁目30-1 釧 路 営 業 所 釧路市花園町4-17 北 見 営 業 所 北見市美汚町9-1-30	〒003-0028 TEL(011)864-0440(代表) 〒003-0875 TEL(011)879-2121(代表) 〒041-0824 TEL(0138)48-6070(代表) 〒078-8261 TEL(0168)37-2330(代表) 〒085-0032 TEL(0155)35-7518(代表) 〒085-0038 TEL(0157)26-2103(代表)	FAX(011)863-3154 FAX(011)871-2000 FAX(0138)48-6080 FAX(0166)37-2338 FAX(0155)35-7510 FAX(0154)24-0451 FAX(0157)26-2107
	青森 支 店 青森市古館1丁目12-38 青森サービスセンター	〒030-0946 TEL(017)742-8255(代表) 〒030-0946 TEL(017)743-2971(代表) 〒010-0917 TEL(018)864-5671(代表) 〒010-0802 TEL(018)864-5219(代表) 〒036-8086 TEL(0172)28-3910(代表) 〒036-8086 TEL(0172)28-3910(代表) 〒020-0823 TEL(019)622-4770(代表) 〒020-0823 TEL(019)624-4791(代表) 〒023-0002 TEL(0197)22-4155(代表)	FAX(017)742-8275 FAX(017)743-1118 FAX(018)864-8468 FAX(018)864-5760 FAX(0178)45-4290 FAX(0172)28-0191 FAX(0172)29-1133 FAX(019)622-5244 FAX(019)604-0283 FAX(0197)22-4452
	仙 台 支 店 仙台市宮城野区日ノ出町1-7-32 仙台市 三城野区日ノ出町1-7-31 郡 山 営 業 所 郷山市毎田1-51-9 郡山サービスセンター 部山市安積町荒井字撫子東30-1 会津サービスセンター 会津若松市門田町億久字竹之元885-10 山 形 営 業 所 山形市東青田3-6-28 圧 内 営 業 所 酒田市錦町1-183-1	〒983-0035 TEL(022)235-3181(代表) 〒983-0035 TEL(022)783-1791(代表) 〒963-8033 TEL(024)938-2240(代表) 〒963-0111 TEL(024)947-4654(代表) 〒965-0843 TEL(023)642-3255(代表) 〒990-2423 TEL(023)642-3255(代表) 〒998-0103 TEL(023)631-7381(代表)	FAX(022)236 - 8810 FAX(022)783 - 1792 FAX(024)938 - 3021 FAX(024)946 - 7651 FAX(024)926 - 3216 FAX(023)642 - 3254 FAX(023)631 - 7391 FAX(0234)31 - 0581
	首 都 圏 支 店 東京都北区豊島8-4-8 東京 営 業 所 東京都北区豊島8-4-8 京 営 業 所 東京都北区豊島8-4-8 立 川 営 業 所 四川市西線町1-66-13 千 葉 営 業 所 松戸市南塚新田95-5 横 浜 営 業 所 松戸市南塚新田95-5 甲 府 営 業 所 山梨県中巨摩郎昭和町西条2491-2 山 山梨県中巨摩郡昭和町西条2491-2 山 山梨県中巨摩郡昭和町西条2491-2	〒114-0003 TEL(03)3927-1151(代表) 〒114-0003 TEL(03)3927-1152(代表) 〒114-0003 TEL(03)3911-1131(代表) 〒190-0034 TEL(03)3911-1131(代表) 〒270-2222 TEL(042)531-6771(代表) 〒245-0063 TEL(045)852-4008(代表) 〒409-3866 TEL(055)268-1567(代表) 〒409-3866 TEL(055)268-1568(代表)	FAX(03)3927-1160 FAX(03)3927-1160 FAX(03)3927-1130 FAX(042)531-0496 FAX(042)531-0496 FAX(047)312-8338 FAX(045)852-5540 FAX(055)268-1569 FAX(055)268-1571
	北 関 東 支 店 さいたま市北区宮原町1-674-2 さい た ま 営 業 所 高崎サービスセンター 高崎市 宮 営 業 所 宇都宮中 ビスセンター 大 田 宮 営 業 所 宇都宮市乗瀬町2313 宇都宮市乗瀬町2313 大 田 営 業 所 太田市吉原町653-2 フ く ぱ 営 業 所 つくば市谷田部6788-19	〒331-0812 TEL(048)651-1722(代表) 〒331-0812 TEL(048)651-1231(代表) 〒370-0007 TEL(027)361-4806(代表) 〒321-0933 TEL(028)632-5105(代表) 〒321-0933 TEL(028)632-5105(代表) 〒321-0933 TEL(028)632-5180(代表) 〒373-0825 TEL(0276)38-6571(代表) 〒310-0852 TEL(029)241-2172(代表) 〒310-0852 TEL(029)839-5325(代表)	FAX(048)651-6370 FAX(048)651-6370 FAX(027)361-9139 FAX(027)364-3228 FAX(028)632-5205 FAX(028)610-4607 FAX(0276)38-5508 FAX(029)241-4268 FAX(029)836-1913
	新 潟 支 店 三条市曲渕3-2-15 三条サービスセンター 三条市曲渕3-2-15 新 潟 東 営 業 所 新潟市東区江南1-6-41 長 野 営 業 所 長野市大戸島5312 松 本 営 業 所 松本市笹廣大久保原7852	〒955-0864 TEL(0256)32-2126(代表) 〒955-0864 TEL(0256)32-2129(代表) 〒950-0855 TEL(025)286-9131(代表) 〒381-0022 TEL(026)221-5111(代表) 〒399-0033 TEL(026)26-0051(代表)	FAX(0256)35-8519 FAX(0256)32-2137 FAX(025)286-3313 FAX(026)221-0039 FAX(0263)26-9961
	金. 沢 支 店 金沢市駅西新町1-1-25 金沢サービスセンター 金沢市駅西新町1-1-25 富 山 営 業 所 富山市田中町2-3-15 福 井 営 業 所 福井市和田東1-607	〒920-0027 TEL(076)260-0567(代表) 〒920-0027 TEL(076)260-0038(代表) 中930-0985 TEL(076)444-0567(代表) 〒918-8237 TEL(0776)23-0567(代表)	FAX(076)260-0775 FAX(076)260-0738 FAX(076)444-0611 FAX(0776)23-0580
果海地区	名 古 屋 支 店 名古屋市熟田区桜田町16-11 名古屋サービスセンター 名古屋市熟田区桜田町16-11 静 岡 営 業 所 静岡市駿河区高松2-15-30 駿岡サービスセンター 静岡市駿河区高松2-15-30 暖 撃 第 所 誤市高茶屋3-29-38 沼 津 営 業 所 沼津市西椎路888-1	〒456-0004 TEL(052)746-6600(代表) 〒456-0004 TEL(052)746-6603(代表) 〒422-8034 TEL(054)238-0005(代表) 〒422-8034 TEL(054)238-0016(代表) 〒500-8358 TEL(058)268-7555(代表) 〒514-0819 TEL(059)234-8471(代表) 〒410-0303 TEL(055)968-6210(代表)	FAX(052)884—6551 FAX(052)884—6554 FAX(054)238—0006 FAX(054)238—0822 FAX(058)268—7550 FAX(059)234—8472 FAX(055)968—6212
	大阪 支店 吹田市南金田1-8-47 大阪サービスセンター 吹田市南金田1-8-47 京都 営業 所 高松市今皇町1-8-5 京都 営業 所 京都市伏見区竹田段ノ川原町70-1 神 戸 営業 所 神戸市正区校告5-132 彦 根 営業 所 徳和山市元河東町68	〒564-0044 TEL(06)6380-2111(代表) 〒564-0044 TEL(06)6386-5670(代表) 〒760-0078 TEL(087)835-1711(代表) 〒612-8414 TEL(075)643-2002(代表) 〒651-2133 TEL(075)922-2431(代表) 〒522-0024 TEL(0749)22-6239(代表) 〒620-0061 TEL(0773)22-0827(代表)	FAX(06)6386—7262 FAX(06)6386—5588 FAX(087)835—0160 FAX(075)643—0870 FAX(078)922—2438 FAX(0749)26—2116 FAX(0773)23—7592
+635	広 島 支 店 広島市安佐南区祇園3-27-20 広島サービスセンター 広島市安佐南区祇園3-27-20 岡 山 営 業 所 岡山市長戸35-103 米 子 営 業 所 米子市自久美町235-1 徳 山 営 業 所 周南市徳山字ノ井手5631-4	〒731-0138 TEL(082)871-3310(代表) 〒731-0138 TEL(082)871-3315(代表) 〒700-0976 TEL(086)243-7751(代表) 〒683-0035 TEL(0859)33-8157(代表) 〒745-0882 TEL(0834)22-5567(代表)	FAX(082)871-3306 FAX(082)871-0272 FAX(086)243-7191 FAX(0859)23-0709 FAX(0834)22-5589
7.4488	福 岡 支 店 福岡市博多区東比勝2-2-40 福岡サービスセンター 北 九 州 営 業 所 歴児島市田上7-16-5 熊 本 営 業 所 解本市尾ノ上-11-12 長 崎 営 業 所 医児島市田上7-18-5 島 営 業 所 民時市義級3-59-2 大 分 営 業 所 大分市三佐1-19-7	〒812-0007 TEL(092)474-5771(代表) 〒812-0007 TEL(092)474-6001(代表) 〒803-0828 TEL(093)592-6611(代表) 〒890-0034 TEL(099)281-1321(代表) 〒882-0913 TEL(099)82-7710(代表) 〒851-2106 TEL(095)882-7710(代表) 〒880-0032 TEL(095)852-7710(代表) 〒870-0108 TEL(097)523-5161(代表)	FAX(092)474-5775 FAX(092)474-6414 FAX(093)592-8666 FAX(099)281-1252 FAX(096)369-6323 FAX(096)382-7767 FAX(0985)25-0685 FAX(097)523-5162
	沖 橋 営 業 所 宜野瀬市宇地泊738 シーサイド・バーク102	〒901-2227 TEL(098)897-5677(代表)	FAX(098)897-5679

01047002

本社·工場 三条市東新保7-7 〒955-8510 TEL(0256)32-2111(大代表) 柏崎工場 柏崎市宝町2-58 〒945-0817 TEL(0257)23-5175(代表) 長岡工場 長岡市下条町倉ノ浦1069 〒940-1146 TEL(0258)22-2121(代表)